



2 - Instalación con sistema de detección de gas, rearme manual y EV de rearme con tensión 230 Vac:

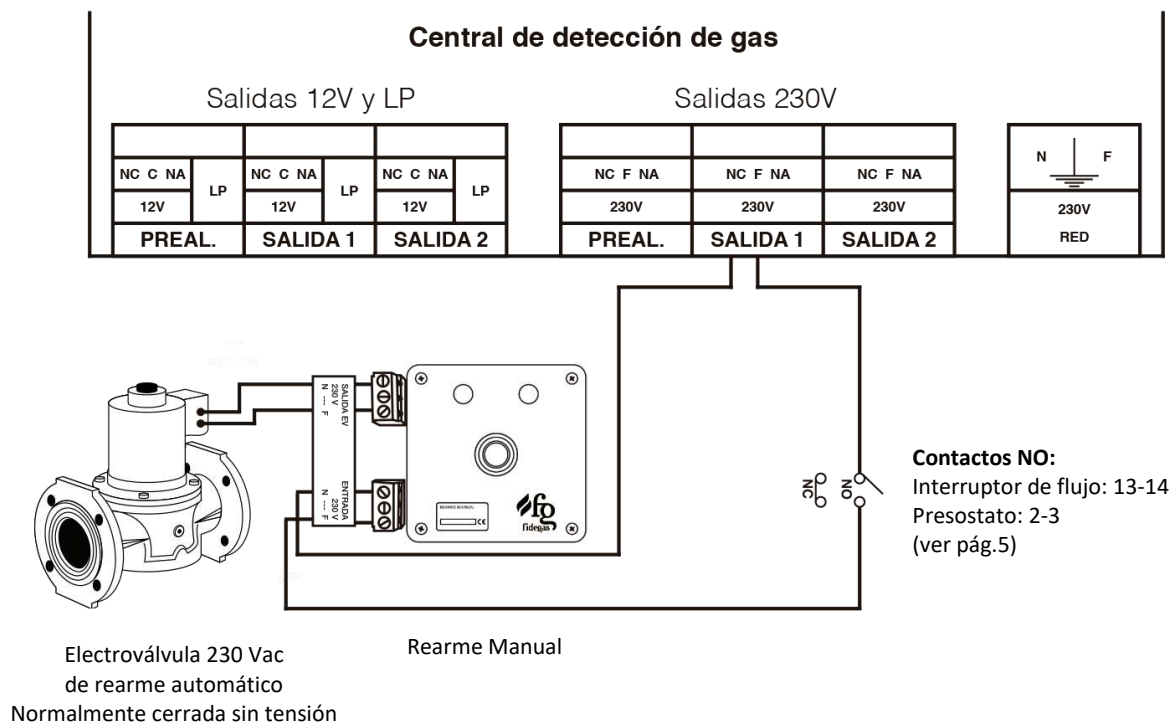

3 - Instalación sin sistema de detección de gas con Rearme Manual y EV de rearme automático:

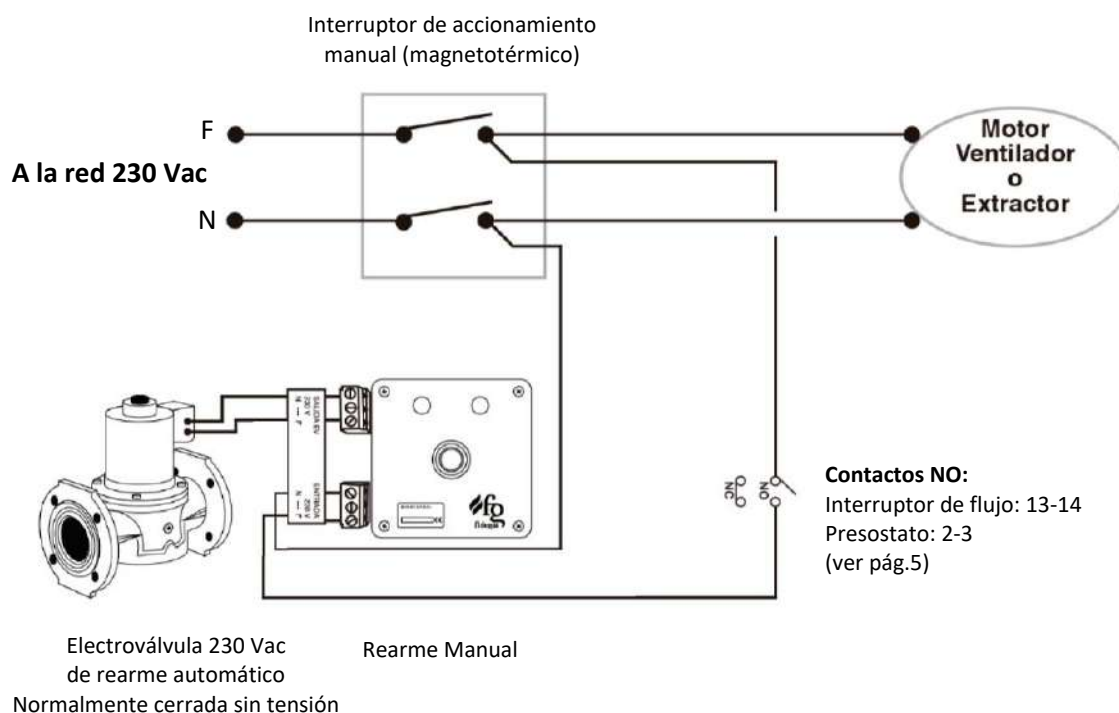


4. ACCESORIOS: REARME MANUAL Ref. RM-01

Tal y como se indica en los esquemas anteriores el Rearme Manual (RM-01) se puede conectar asociado a una Central de Gas FIDEGAS® (Salida 230 Vac) o directamente a la tensión de 230 Vac. En el propio equipo se indica claramente las regletas de conexiones (in) ENTRADA (Interruptor de Flujo o Presostato) y (out) SALIDA (Electroválvula de gas).

Este equipo está dotado de un pulsador para activar la EV una vez activada la extracción y en funcionamiento el Interruptor de Flujo o Presostato. Para una mayor comodidad está dotado de dos pilotos Led Verdes cuya función es indicar que el extractor está en marcha "Extractor ON" y que la salida tiene tensión de 230 Vac y por tanto la Electroválvula debe activarse "Válvula ON".

Indicaciones

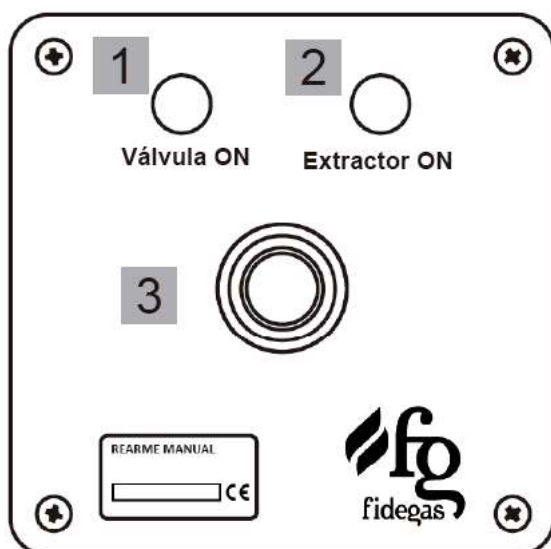

1. Led verde: indica que la EV está activada.
2. Led verde: indica que la extracción está en marcha.
3. Pulsador: Rearme Manual que activa la EV.

Figura 2: Frontal del Rearme Manual (RM-01)

Conexiones

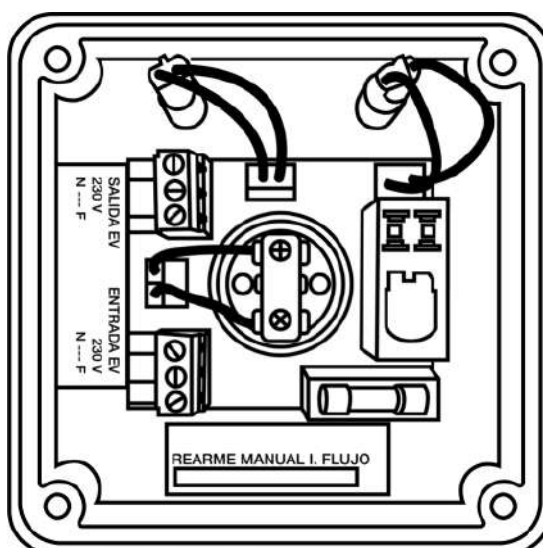


Figura 3: Circuito electrónico del Rearme Manual (RM-01)