



## INSTALAÇÃO DE PROTETOR PARA TRANSMISSORES S/2 E S/3

Após a instalação do transmissor, ajuste e aparafuse a proteção à parede utilizando os buchas e parafusos fornecidos.

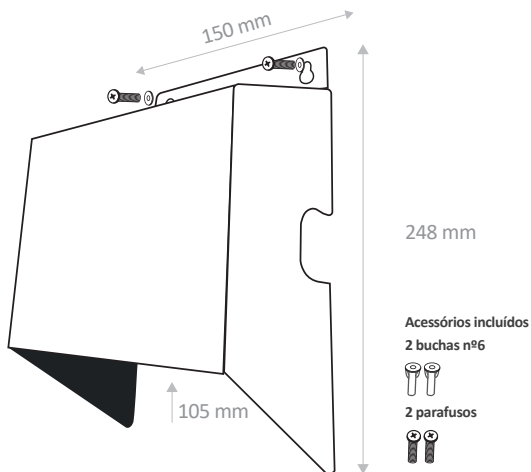

- Chapa de aço inoxidável AISI 304, espessura 1,5 mm
- Peso 860 gr

**Manutenção:** o acessório permite realizar verificações de funcionamento e calibrações dos sensores sem necessidade de desinstalar o protetor.

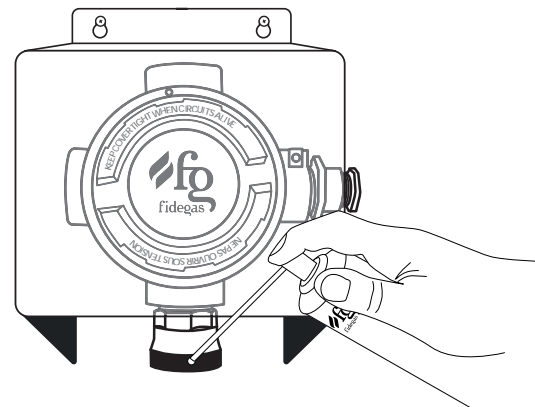

**Substituição da peça sobressalente:** para substituir por uma peça sobressalente nova, desaperte os parafusos de forma a poder deslizar o protetor para aceder ao transmissor de gás..